

湯布珪藻土の ある暮らし

メンテナンスの手引き

湯布珪藻土の特徴は2つ！

湿度コントロールで快適な空気感をつくる事と

自分たちで直すことができる素材です。

日常生活の中で、壁に傷や汚れがついてしまうことが必ずあります。

だからと言って「傷つけないように、汚さないように」

ソッと生活するのは、快適ではなくストレスになります。


湯布珪藻土の壁は傷や汚れを気にせず、伸び伸び暮らして下さい！

直すことができます！

ぜひメンテナンスの手引きを使って、

汚しても傷がついても「自分でも直せる」という安心感の中で、

快適な暮らしをして頂けると幸いです。

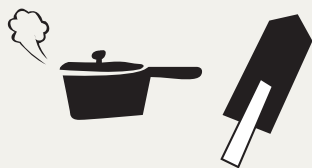




湯布珪藻土 メンテナンス道具一覧

湯布珪藻土のメンテナンスに必要な道具をご紹介します。



粉の湯布珪藻土

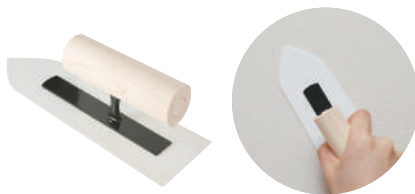


プラスチックコテ
傷、落書きの補修に使用




出角用コテ
出角の補修に使用



入隅用（コーナー）コテ
コーナーのひび割れを直す際に使用

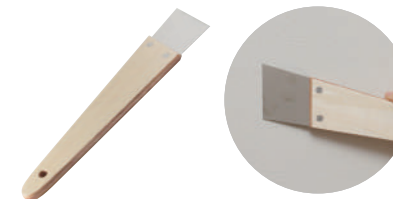

ヘラ
珪藻土を削る際に使用

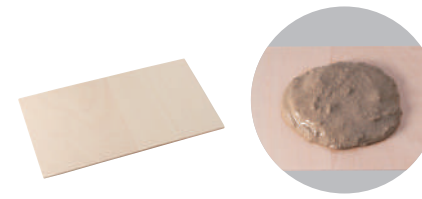

珪藻土を乗せる板
珪藻土を塗る際に使用



マスキングテープ
補修作業の際に使用



ストッキング
ひび割れ補修に使用
※ご自身で準備してください



ミニカップ／大さじスプーン
補修材料の作成時に使用



噴霧器
補修作業の際に使用
※ご自身で準備してください

おすすめの噴霧器



「蓄圧式噴霧器」
がオススメ

※コンセント付近には
水がかからないように
注意してください



動画を見る
QRコードを
読み込んでください
動画ページが
表示されます

湯布珪藻土 WEBサイト メンテナンスページのご案内

湯布珪藻土のホームページでも、メンテナンス方法を掲載しております。

湯布珪藻土

メンテナンス

で検索



湯布珪藻土 メンテナンス動画一覧

湯布珪藻土のメンテナンス方法をわかりやすい動画で説明します。

角が欠けた場合

再生ボタンを押すと
下記の画面が表示され動画がスタートします。

POINT! スマートフォンでも
ご覧いただけます。

はづつの土
湯布珪藻土

住む人のことを1番に考えた
天然素材の珪藻土「湯布珪藻土」

湯布珪藻土
メンテナンス
道具一覧

湯布珪藻土のメンテナンスで
必要な道具をご紹介します。

粉の湯布珪藻土

プラスチックコテ
傷、落書きの補修に使用

ヘラ
珪藻土を貼る際に使用



自分で出来る 補修方法のご紹介



各補修方法ページにある、QRコードを読み取っていただくと
メンテナンス方法を動画でご覧いただけますので合わせてご覧下さい

珪藻土の補修材料の作り方	6
角が欠けた場合	7
木と壁に大きな隙間が出来た場合	8
小さな傷がついた場合	9
クレヨンや油性ペンで落書きした場合	10
珪藻土を薄く塗るコツ	11
手垢、食べ物が飛び散った場合	12
壁にヒビが入った場合（ストッキングでの補修方法）	13
ストッキングで直らなかった場合	14
飲み物のシミや大きな傷がついた場合	16
入隅（コーナー）にヒビが入った場合	19
湯布珪藻土と上手く暮らすコツ	20
湯布珪藻土でくらしを楽しむ	22

珪藻土の補修材料の作り方

湯布珪藻土の補修材料の作り方をご説明します



動画で見る

QRコードを読み込んでください。
動画ページが表示されます。



〈使用道具〉



湯布珪藻土の粉



ミニカップ




大さじスプーン


手順




珪藻土を大さじ山盛り1杯
ミニカップに入れます

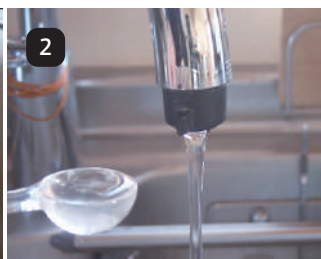

水を大さじ1杯
ミニカップに入れます

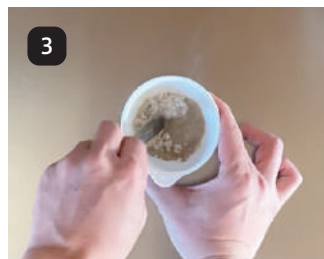

約1分しっかり混ぜたら完成です

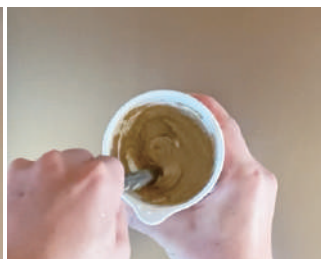



完成

POINT!

固すぎて混ぜにくい場合は、水を足して調整してください。

角が欠けた場合

物やコードが当たって、出角が欠けてしまった場合の補修方法をご説明します

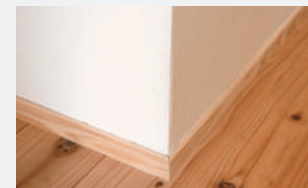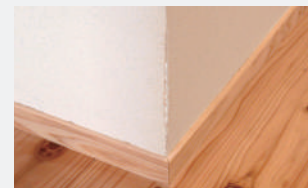

動画で見る



〈使用道具〉



練った湯布珪藻土



噴霧器



出角用のコテ




プラスチックコテ

持ち手側の部分を少し浮かせて
珪藻土をしっかりと押さえます




押さえる際、コテの動かし方は「上から下」
「下から上」どちらでも構いません


手順

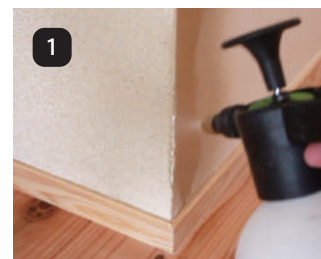

欠けた部分とその周辺に
噴霧器でたっぷりと水をかけます

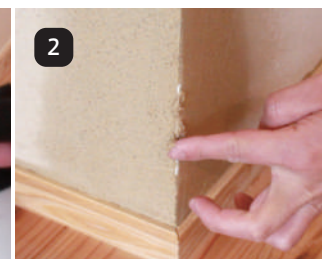

欠けた部分に
指で珪藻土をつけます

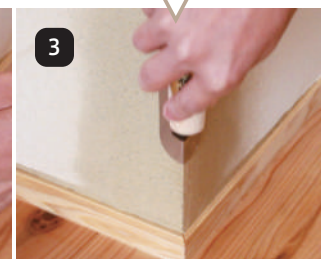

出角用コテで
珪藻土を押さえます

POINT!



壁がしっかり濡れていると、珪藻土が馴染みやすいので、壁が茶色くなるまでしっかりと濡らしてください。
水が足りなければもう一度噴霧器で水をかけて濡らして下さい。



元々の壁と、新しく塗った珪藻土の境目に凹凸が出来るので
プラスチックコテで、凹凸部分を押さえて馴染ませます



木と壁に大きな隙間が出来た場合

木の伸縮により珪藻土と木に隙間が出来た場合の補修方法をご説明します



動画で見る



〈使用道具〉



練った湯布珪藻土 マスキングテープ

手順



1 隙間の両端に
マスキングテープを貼ります

2 練った珪藻土を
指で隙間に入れ込みます

POINT!


指で押さえ終えたら、マスキング
テープをすぐに剥がして下さい!
乾くの待つ必要はありません。



マスキングテープを剥がして、乾いたら完成です

小さな傷がついた場合

家具や物が当たって、壁に小さな傷がついた場合の補修方法をご説明します

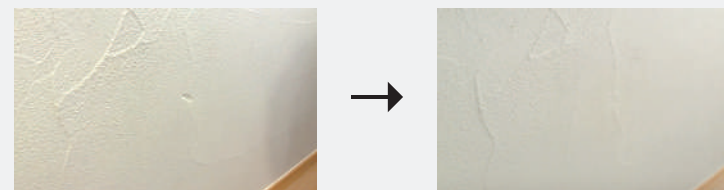

動画で見る




〈使用道具〉




練った湯布珪藻土 噴霧器

手順

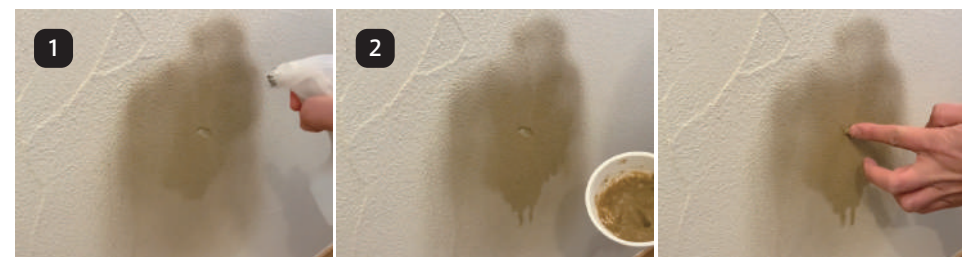

1 噴霧器で傷部分周辺に
たっぷり(壁が茶色くなるまで)
水をかけます

2 練った湯布珪藻土を
傷部分に指でつけます

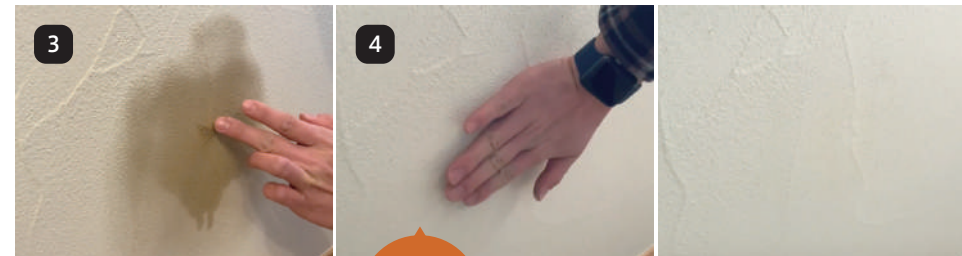



指で平らにして
既存壁に馴染ませます

POINT!

乾いた後に手で擦って馴染ませると
より傷が分かりにくくなります。

クレヨンや油性ペンで落書きした場合

クレヨンや油性ペンで落書きしてしまった場合の補修方法をご説明します。まずはP12の補修方法を試してみてください！

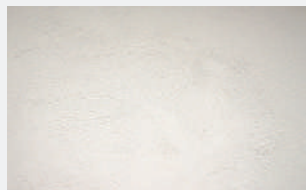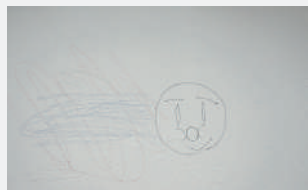

動画で見る



〈使用道具〉



練った湯布珪藻土


噴霧器

プラスチックコテ


珪藻土を乗せる板

手順

1

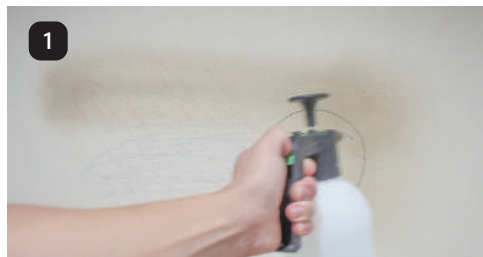

落書き部分より広めに噴霧器で水をかけます
(茶色くなるまでたっぷり)

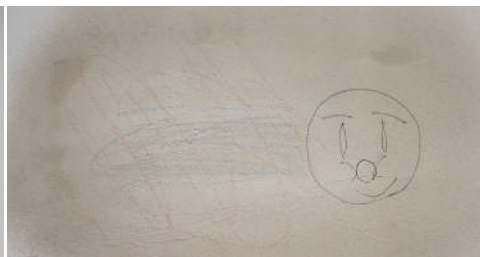

これはまだまだ水が足りません



これくらい茶色になるまで、水をかけてください

POINT!

元々の珪藻土と、新しく塗る珪藻土を馴染ませるために

周辺に水が垂れ落ちるくらい、たっぷりと水をかけて湿らせると、目立ちにくくなります。

2



プラスチックコテで
珪藻土を薄く塗りつけて、乾かせば完成です

POINT!

分厚くなりすぎると
乾いた後に目立つので
出来るだけ薄く塗ってください。

珪藻土を薄く塗るコツ

POINT!

パンにマーガリンを塗るように、進む方向のコテを少し浮かして、擦りつけるように塗ります



左に進むとき①



左に進むとき②




右に進むとき

動画で見る




QRコードから
動画のページへ
アクセスできます

右に進むとき 左に進むとき

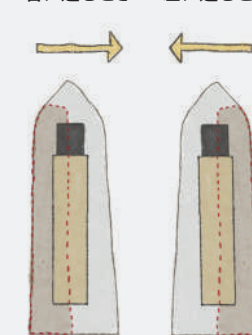


に珪藻土をつける

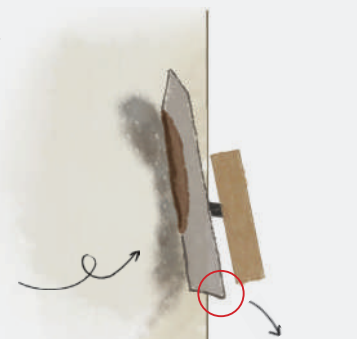

左に進むときは、右側に珪藻土をつけて
左側を少し浮かして塗ります。
右に進むときは、反対になります。

手垢、食べ物が飛び散った場合

汚れた手で壁をさわったり、食べ物が飛び散って壁についた場合の補修方法をご説明します

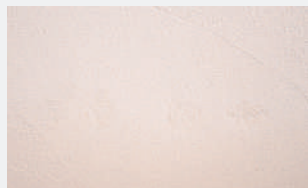

動画で見る



〈使用道具〉



湯布珪藻土の粉



ストッキング



ストッキングに珪藻土を入れてこぼれないように結びます

手順



1

爪で表面の汚れを削り落とします

これだけでキレイになる場合もあります





2

〈削り落とした後〉

珪藻土が入ったストッキングで表面を軽く擦れば完成です

壁にヒビが入った場合 (ストッキングでの補修方法)

下地が動いて壁にヒビが入った場合の補修方法をご説明します

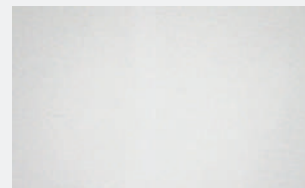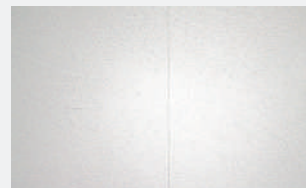

動画で見る



〈使用道具〉



湯布珪藻土の粉




ストッキング

手順



1

ストッキングに珪藻土を入れてこぼれないように結びます

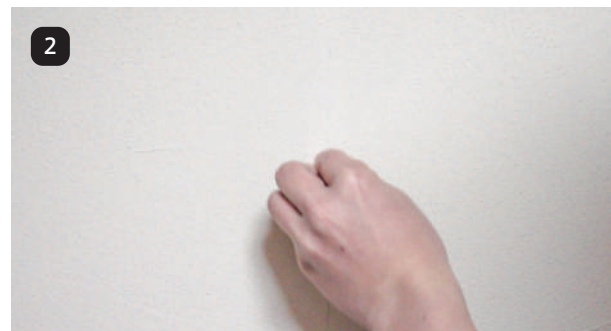



2

ストッキングでヒビ部分を擦れば完成です

この方法で直らなかった場合は次のページで紹介しています

ストックングで直らなかった場合

壁のヒビがストックングで直らなかった場合の補修方法をご説明します

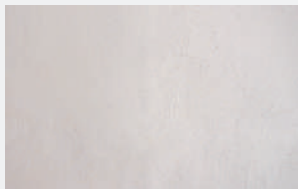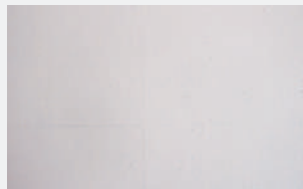

動画で見る



〈使用道具〉



手順



ヒビ割れ部分が剥離して
浮いている可能性が高いです

剥離している珪藻土を取らないと
その上にいくら珪藻土を塗っても
ヒビ割れは直りません。



ヘラの角を使って
剥離した珪藻土を剥がします

ヒビ割れに沿ってヘラで切れ目を入れると
剥離した珪藻土が剥がれます



ヘラでヒビ割れ部分に
珪藻土を詰め込みます

乾いたらヘラで凹凸を削り
フラットにします

POINT!

奥までしっかり珪藻土を詰めてください。

ハミ出た珪藻土は、ヘラで出来るだけ取り除いてください。

このとき、ヒビ割れ部分が、若干凹んでも大丈夫です。



噴霧器で壁が茶色くなるまで
たっぷり水をかけます



プラスチックコテで珪藻土を
薄くすり付けて、乾かせば完成です

薄く塗るコツはP11で紹介しています

飲み物のシミや大きな傷がついた場合

壁に飲み物がかけたり、大きな傷がついた場合の補修方法をご説明します



動画で見る



〈使用道具〉



練った湯布珪藻土



プラスチックコテ



珪藻土を乗せる板




ヘラ



噴霧器

手順

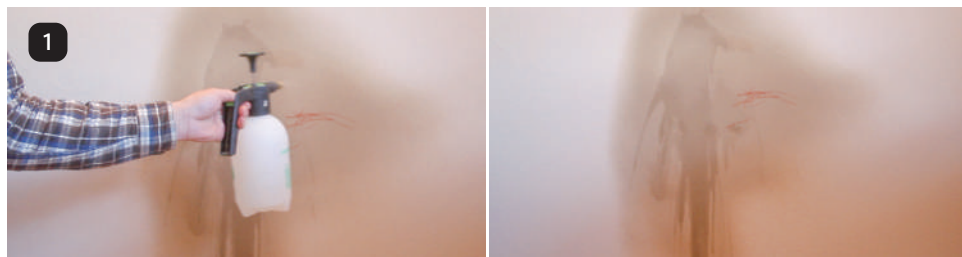

シミ部分に噴霧器で
たっぷり水をかけます



ヘラを使ってシミ部分を剥がします



プラスチックコテで剥がした部分に珪藻土を塗ります


珪藻土が乾いたら、ハミ出たり部分や

凹凸部分は削るので、思い切って塗ってください。

POINT!



乾くと元々の珪藻土と新しく塗った珪藻土の境目に
凹凸が出来てしまいますがこれで大丈夫です

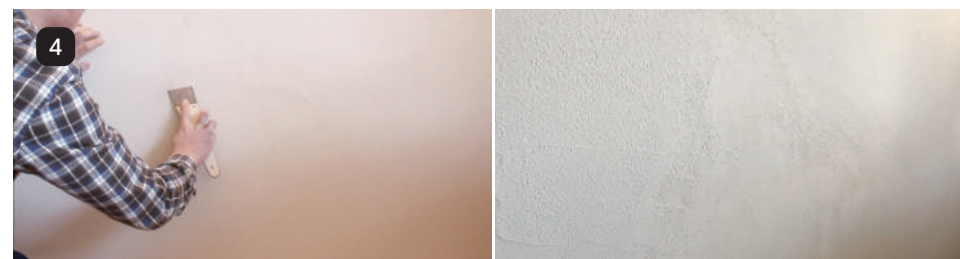

ヘラで凹凸部分をけずってフラットにします

POINT!

この時点でしっかりとフラットにすると

キレイな仕上がりになるので時間をかけて丁寧に削って下さい。

次のページへ続きます

飲み物のシミや大きな傷がついた場合



削った部分より広めに噴霧器で水をかけます
(茶色くなるまでたっぷりと)

POINT!

塗りたての珪藻土と同じくらい、茶色くなるまで水をかけてください。

また、削った部分よりも 約20センチ広めに水をかけてください。



1回の噴霧器程度の写真です
まだまだ水が足りません
2回、3回と水をかけて茶色くしてください




プラスチックコテで珪藻土を
薄く塗りつけ乾いたら完成です

※分厚くなりすぎると乾いた後に目立つので
なるべく薄く塗ってください

薄く塗るコツはP11で紹介しています

入隅(コーナー)にヒビが入った場合

入隅にヒビが入った場合の補修方法をご紹介します

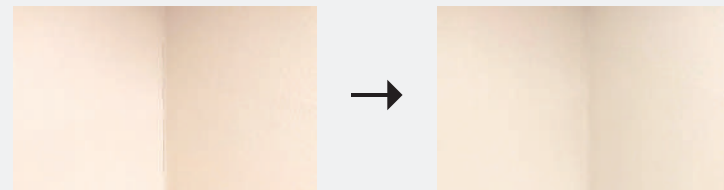

動画で見る



〈使用道具〉




入隅用のコテ

噴霧器

手順



噴霧器で水をかけます
水の量は表面が
少し茶色くなる程度で大丈夫です

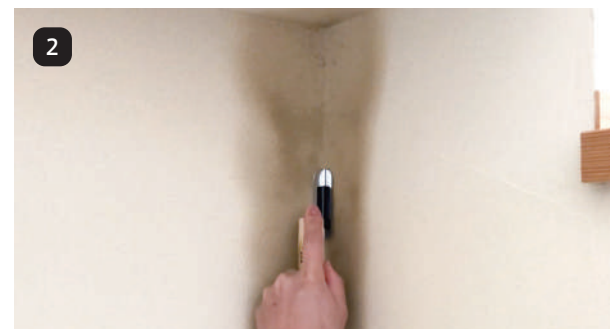

入隅コテは、隙間に珪藻土が
入り込むよう、角度をつけて押さえます



押さえる際、コテの動かし方は「上から下」
「下から上」どちらでも構いません


入隅用のコテでヒビ割れ部分を
押さえて、乾かせば完成です

湯布珪藻土と上手く暮らすコツ①

壁を擦ると白い粉が付着するのを防ぐ


湯布珪藻土は「直せる」メリットの反対に

壁を擦ると「白い粉が付着する」ことがデメリットです

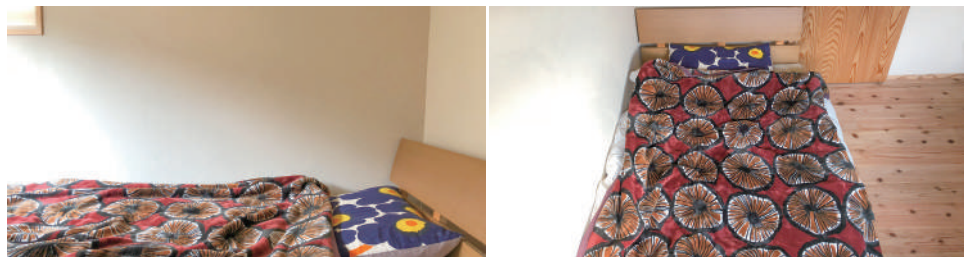

特にベッドを壁にくっつけると
白い粉が布団に付着します

対策方法：ファブリックパネルを壁とベッドの間に置く

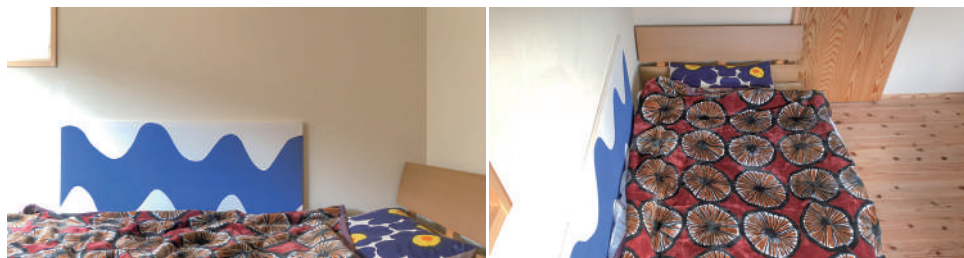

大きなコルクボードにファブリックを貼っています
コルクボードは、ホームセンター等で販売しています



POINT!

カバンや帽子などを掛ける際、
布を貼ると白い粉の付着を
防ぐことができます。

動画を見る



布を壁に貼る
対策も
出来ます
※ベッド無しの場合

湯布珪藻土と上手く暮らすコツ②

冬の乾燥対策

冬の乾燥は「壁に水やり」をすることで解消できます。

※コンセントや家電付近には水をかけないでください



POINT!

湯布珪藻土に水をかけると
湿った壁が乾燥した空気に
潤いを与えてくれます。



小さなお子さんがいる場合は
手の届かない高さに
水やりをしてください
水やりをした箇所をほじくって
剥がしてしまう場合があります

オススメの噴霧器



「蓄圧式噴霧器」 がオススメ

※コンセント付近には
水がかからないように
注意してください



動画を見る

QRコードを
読み込んでください
動画ページが
表示されます

か
ま
ど
ご
は
ん
あ
う
ち
で

断熱性のある湯布珪藻土で作った、かまど。
楽に持ち運びができ、手入れもとても簡単です。
電気を使わないので、アウトドアや災害時にも活躍。
おうちで気軽に楽しめるかまどごはんは、
日々の暮らしをもっと豊かにします。



湯布珪藻土で作る かまどごはん

燃えにくく軽くて断熱性のある湯布珪藻土で作ったかまど。
女性でも気軽に持ち運びができ、災害時やアウトドアでも活躍します。
ごはん鍋は南部鉄器を使用しております。
ごはんがふっくらと炊き上がり、お焦げごはんも楽しめます！



くらし、楽しく「釜くさん」【3合炊き】

〈内 容〉・かまど(湯布珪藻土)・南部鉄器ごはん鍋
・専用しゃもじ・固形燃料30g(アルミ箔付き)6個

〈炊き方〉固形燃料30g(アルミ箔付き)を2個(2合炊きの時も2つ)
お米1合に対して水200cc前後
(お好みで調整してください。水を減らすとお焦げも多く出来ます)
着火時間20分／蒸らし時間10分 計30分で炊き上がります。

われない ピカピカ どろだんご

湯布珪藻土

子どもはもちろん
大人も夢中に！



われないピカピカどろだんご

湯布珪藻土で作るわれないどろだんご。
見た目がキレイなだけでなく、
飾るだけで湿気も取ってくれます。
まん丸にしてピカピカにチャレンジしてみてください！



Check!!!



どろだんごセット




【好きな4色からお選びいただけます】



自由研究にも使えます！

・2階から落としても割れない！？
・水に入れるとどうなるの？

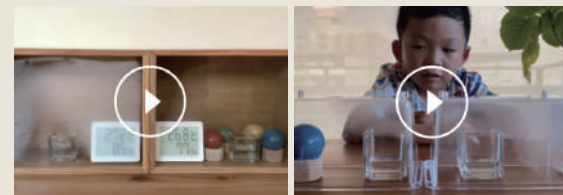

はっらの土
湯布珪藻土